

# Montageanleitung

## MegaSlate<sup>®</sup> Bleche zu Velux Dachfenster

Integration Velux-Dachfenster im **MegaSlate<sup>®</sup>** Solardach

Gültig für DACH-Region

- NUR für Velux Einlegerahmen PK06
- NUR bei einem neuen Dachaufbau möglich
- Keine Integration bestehender Dachfenster möglich

## 1. Spezifikation

### Wie kann ein Velux-Dachfenster in ein MegaSlate Solardach integriert werden?

3S bietet in Zusammenarbeit mit Velux eine Kombination an, die es ermöglicht Dachfenster von Velux in das MegaSlate Solardach einzubauen.

Die Fläche für das Dachfenster entspricht dem Mass von zwei übereinanderliegenden L-Modulen.

#### Einschubbleche

3S vertreibt ein Set aus Einschubblechen zur Einpassung eines Velux-Dachfenster in das MegaSlate Solardach.

- Blechset für Velux-Fenster
- Set aus 3 Blechen
- Aluminium, RAL 9005
- Schalldämmfolie auf der Rückseite
- Art. 31004767



Die Montage der Einschubbleche ist weiter unten beschrieben.

#### Dachfenster

Sämtliche Elemente, die von Velux kommen, sind bauseits zu organisieren und bestellen.

Beratung und Bestellung des Eindeckrahmens, des Fensters und seiner Optionen (Markise, Motor etc.) erfolgen über das Velux-Vertriebsnetz.


- Setrahmen
- Futter
- Dachfenster
- Eindeckrahmen



Folgende Daten sind zu berücksichtigen:

- Grösse Fenster/Eindeckrahmen: PK06
- Ausführung: ODN
- Minimale Dachneigung: 20° (Aufgrund von Rückschwellwasser)
- Bezugshöhe  $h_0$ : max. 800 m ü. M.
- Farbe: RAL 9005 empfohlen (passend zu den Einschubblechen)

#### Einbausituation

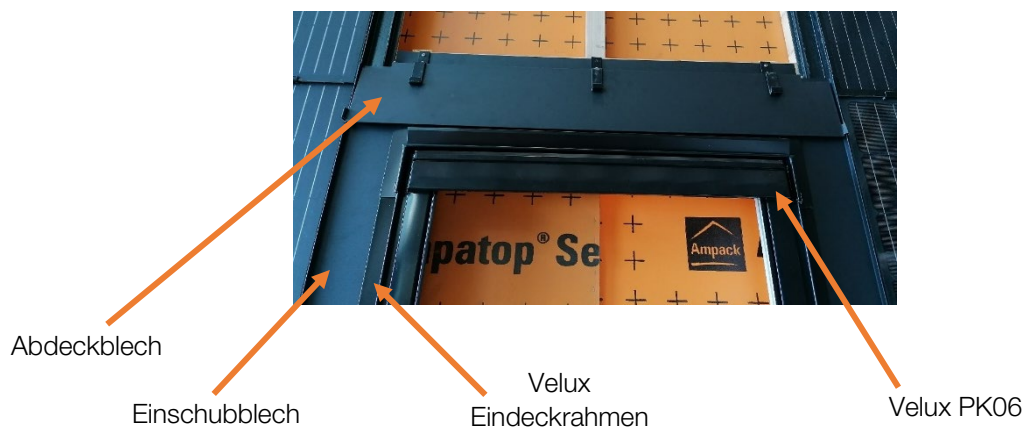

## 2. Montage

Diese Montageanleitung beschreibt die Montage der Einschubleche für das MegaSlate Solardach zu einem Velux Eindeckrahmen.

Die Montage des Einbaurahmens und des Dachfenster von Velux erfolgt gemäss der Velux Montageanleitung.

### Velux-Fester vorbereiten

- Position Dachfenster einmessen
- Setzrahmen und Futter montieren
- Eindeckrahmen montieren

### Einschubleche montieren

- Die beiden langen Einschubleche links und rechts am Velux-Eindeckrahmen einschieben. (Abb. 1)
- Oberes Abdeckblech aufsetzen.
- Position der Haken mit MegaSlate Montagelehre festlegen.
- Haken durch das Abdeckblech auf die Modullattung schrauben.
- Seitlichen Laschen des oberen Bleches mit Zange umbiegen. (Abb. 2)
- Laschen am Steg der Wasserablaufrinne vernieten. (Abb. 3)



Abb. 1



Abb. 2

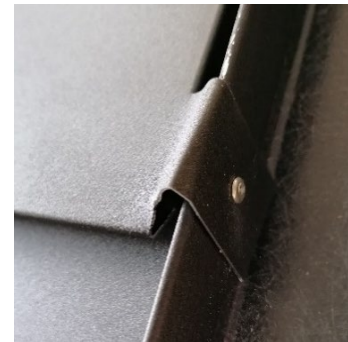


Abb. 3

### Velux-Fester einbauen

- Velux Dachfensterflügel einsetzen